

# **SEMES**-NÄYTTEENOTTOKAIRAN KÄYTTÖOHJE

**ASENNA PORAKONEESEEN AINA APUKAHVA, ILMAN SITÄ ON RANTEEN NYRJÄHTÄMISVAARA**

Kiinnitä adapteri porakoneen istukkaan.

Aseta adapterin näkyvät ohjurit putken syvimpiin loviin. Kierrä adapterin karhennettua holkkiosaa myötäpäivään sen verran kuin menee (2-3 kierrosta).

Kaira on valmis näytteen ottoon.

Poraa rehuun kevyesti painaen. Kun haluttu näytteenottosyvyys on saavutettu, vaihda porakoneen pyörimissuuntaa ja peruuta kaira ulos rehusta.

Irroita kaira adapterista kiertämällä adapterin holkkiosaa vastapäivään (2-3 kierrosta). Vedä adapteri porakoneineen irti putkesta.

Aseta kaira ylösalaisin paksupohjaiseen muovisankoon ja ota terän ulkopuolelle tulevat korret terän suulta pois. Laita sormisuoja ja poistopuikko kierteiseen kairan kärkiosaan. Paina poistopuikolla näyte sankoon.

**KÄYTÄ AINA KÄSINEITÄ. TERÄ ON TERÄVÄ. MIKÄLI SORMISUOJA ON KADONNUT TAI VIOTTUNUT, NÄYTTEEN OTTAMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.**

Käytön jälkeen puhdista ja huuhtelee kaira vedellä. Säilytä kaira kuivassa paikassa ja teränsuoja aina paikallaan suojaamassa terää.

Terän teroitus kevyesti kärkeä ulkopuolelta hioen, ei sisältä.

**EPÄSELVISSÄ ASIOISSA OTA YHTEYTTÄ**


PUH.0440-264897 TAI 040-5116149

VARAOSIA SAA SEMES OY:LTÄ

E.MAIL ( [myynti@semes.fi](mailto:myynti@semes.fi) )

**SEMES OY**

# NÄYTTEENOTTOKAIRAN OSAT

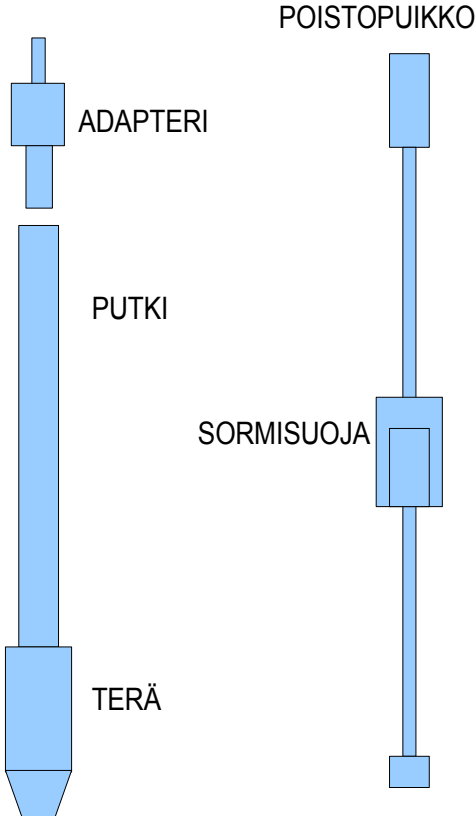

# NÄYTTEEN POISTO KAIRASTA

